




Schrägstütze Aufbau- und Verwendungsanleitung

Als Zug- und Druckstützen für die vielseitigsten Einsätze im Baustellenalltag, beispielsweise zum Abstützen von diversen Systemschalungen, zum Einjustieren und Abstützen von Betonfertigteilen, insbesondere von Hohl- oder 3-Schalenwänden, zum Stützen von Säulenschalrohren oder Stützenschalungen

Die Vorteile im Überblick:

- belastbar auf Zug und Druck
- Grobeinstellung mittels G-Haken
- Feinjustierung mittels geschütztem Innengewinde
- raumbewegliche Gelenke für jede Schräg- und Winkellage
- für Schlagschraubgeräte geeignet
- Sicherheitsabsteckbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen des G-Haken bei Betonage bzw. Justierarbeiten

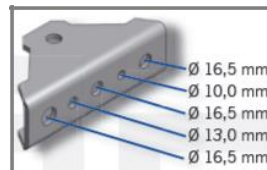

Allgemeiner Hinweis:

Nur geeignete und mit dieser Arbeit vertraute Personen dürfen das Produkt unter fachkundiger Leitung (z. B. Polier, Vorarbeiter usw.) aufstellen, wesentlich ändern oder abtragen.

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Technische Daten:

Lackiert:

Belastung bei 45° (kN)

Verstellbereich	auf Druck	auf Zug	Art.-Nr.	kg.
88 cm - 150 cm	34,50-25,0	32,0	11787	12,50
118 cm - 200 cm	34,50-22,5	32,0	11788	14,30
150 cm - 261 cm	34,50-20,0	32,0	11789	15,90
180 cm - 292 cm	34,50-17,5	32,0	11790	16,90
210 cm - 371 cm	34,50-14,5	32,0	11791	19,10
242 cm - 403 cm	34,50-12,5	32,0	11792	20,30
260 cm - 461 cm	34,50-10,0	32,0	11793	22,90
304 cm - 535 cm	34,50- 7,5	32,0	11794	25,30



Verzinkt:

Verstellbereich	Belastung bei 45° (kN)		Art.-Nr.	kg.
	auf Druck	auf Zug		
88 cm - 150 cm	34,50-25,0	32,0	11787V	12,50
118 cm - 200 cm	34,50-22,5	32,0	11788V	14,30
150 cm - 261 cm	34,50-20,0	32,0	11789V	15,90
180 cm - 292 cm	34,50-17,5	32,0	11790V	16,90
210 cm - 371 cm	34,50-14,5	32,0	11791V	19,10
242 cm - 403 cm	34,50-12,5	32,0	11792V	20,30
260 cm - 461 cm	34,50-10,0	32,0	11793V	22,90
304 cm - 535 cm	34,50- 7,5	32,0	11794V	25,30

Montage:

Die Schrägstützen sind im oberen Drittel der Innenwand und auf der Bodenplatte mittels Dübel und Schlüsselschraube zu befestigen. Achtung: Schrauben fest anziehen, nicht überdrehen!

Wandelement mittels Spindeln der Schrägstützen ausrichten. Erst jetzt, nach Prüfung der Verschraubungen der Montagestütze die Kranhaken aushängen. Element ggf. nachrichten!

Skills:

- Lochbild der Endgelenke für vielseitigen Einsatz
- Auf Zug und Druck belastbar
- Schneller Aufbau

