## Einbauempfehlung/installation guide



## Artikelnummer/Itemnumber: 417 401ZBP

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren Horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen 1-teilig Drehpfostenm aus Stahlrohr Ø 102 mm Querrohr

Height restriction barrier for casting in concrete pivotable horizontally, with cable pull, lock closed or opened by pin, prepared for padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, white coated with red reflecting stripes, cross tube length: 4000 mm, with Euro profile cylinder lock, to be fixed by plugs

35.00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm Tiefe: ca. 900mm

Abstand: Querholmlänge + 100mm

earth excavation for foundation

width: ca. 550x550mm depth: ca. 900mm

distance: cross tube length + 100mm

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it Cure

**4.** Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man das Querrohr auf den Ausleger schiebt.

to assemble the height resctriction, put the Crossing tube on both outrigger

5. Dieie Schellenhälften um den Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren

put the clamp parts on the Standing Posts and fixate with the screws



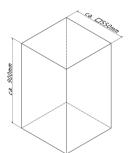


Abb. 2


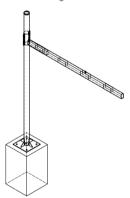


Abb. 3



## Einbauempfehlung/installation guide

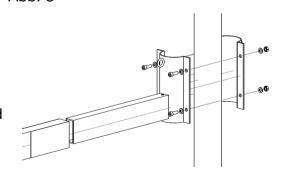

**6.** Zusammengebauten Höhenbegrenzer mittig auf dem Fundament positionieren

place the assembled height barrier on the center of the foundations

7. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**8.** Löcher gemäß Punkt 7 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 7 and fixate with fastening material.

**9.** Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem Spannschloss spannen.

hook up the wire rope in the eyelets and tighten with the turnbuckle

