

Artikelnummer/Itemnumber: 4213_30VBP

Drehschranke Horizontal
schwenkbare Schranke mit
Verstrebungsrohr und
Seilzugverstärkung. Verriegelung am
Drehpfosten geschlossen oder
geöffnet, mit Bolzen, der in vier
Stellungen verriegelt (alle 90°),
vorgerichtet für Vorhangschloss oder
mit Dreikantverschluss nach DIN
3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl.
zwei Auflagepfosten Drehpfosten:


Swing barrier Barrier can be
swiveled horizontally, with bracing
tube and pull rope reinforcement.
Locking mechanism at the swiveling
post closed or opened by pin locking
in 4 positions (every 90°), fitted for a
padlock or with triangular locking
mechanism acc. to DIN 3223 or Euro
profile cylinder lock, including two
supporting posts Swiveling post:
Steel tube Ø 102 mm, hot-dip

20,00

- 1.** Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren
Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swingarm onto the Standing post
put the swing barrier onto the innertube
till it is locked in the intended holes


Abb. 1

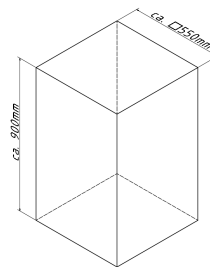

- 2.** ersten Auflagepfosten positionieren,
dass der Schrankenarm aufliegt und der
Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.

position the first supportpost,
that the barrierarm is supported
and the locking mechanism is working


Abb. 2

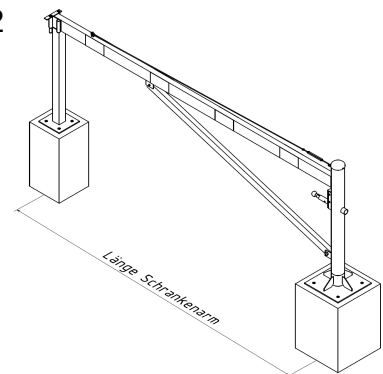

- 3.** Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand: Schrankenarmlänge
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: swingarmlength#
see Abb.1

Abb. 3

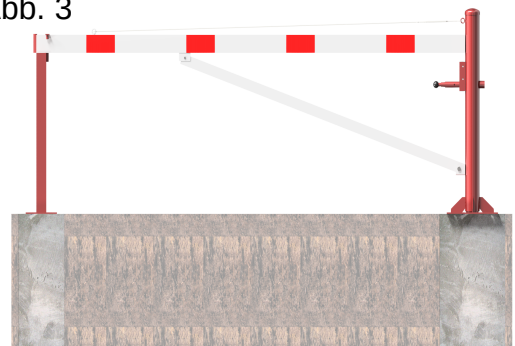


- 4.** Beton hineingeben

pour in concrete

- 5.** Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

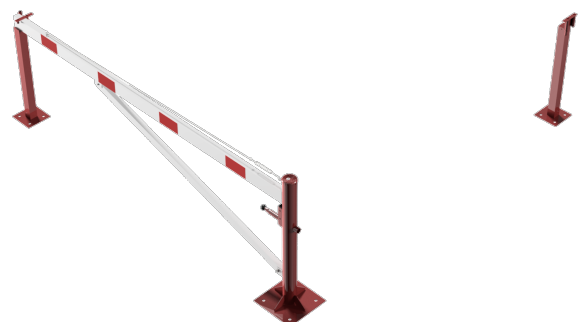

- 6.** zusammengebaute Schranke mittig auf die Fundamente positionieren

place the assembled barrier in the center of the foundations

- 7.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

- 8.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

Abb. 4

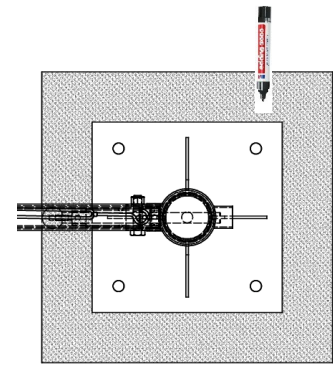


Abb. 5

