

Artikelnummer/Itemnumber: 480

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø 82 mm approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1300 mm, without lock, without eyelet



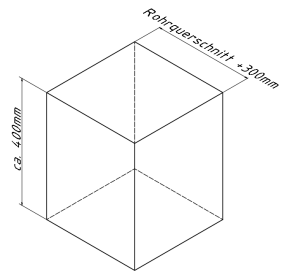
14,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

siehe Abb. 1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

2. Mitgelieferten Ankerbolzen

in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2**3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen**

siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

**6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**